

REDSKAPSTILT

Redskapstilten är ett fäste som är hydrauliskt ställbart i horisontalläge ($\pm 15^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 25^\circ$) och gör det enkelt att arbeta vid markjämnheter och sidolutningar. Utmärkt vid sopning, pallhantering, planeringsarbeten, etc.

Redskapstilten är utrustad med hydraulisk redskapslåsning som standard och går att få som adapter för koppling på befintligt snabbfäste.

En stor fördel är att Redskapstilten går att beställa med flytlägesfunktion som låter redskapet följa underlaget oavsett ojämnheter. Det är särskilt användbart vid snöröjning med klaffskopa och bredare snöredskap.

FÖRDELAR:

Välbeprövad konstruktion

Går att få med flytlägesfunktion

Är originalet av redskapstiltar

Ökar maskinens användningsområde



| Art nr | Artikel | Tiltvinkel | Maskinvikt [ton] | Vikt c:a [kg] |
|--------|--------------|------------|------------------|---------------|
| 515016 | Direktinfäst | 20° | Upp till 7,0 | 200-230 |
| 515015 | Direktinfäst | 15° | 7,0 - 10,0 | 460 |
| 515011 | " | 15° | 10,1 - 12,0 | 520 |
| 515012 | " | 15° | 12,1 - 14,0 | 650 |
| 515013 | " | 15° | 14,1 - 20,0 | 825 |
| 525015 | Direktinfäst | 25° | 7,0 - 10,0 | 470 |
| 525011 | " | 25° | 10,1 - 12,0 | 525 |
| 525012 | " | 25° | 12,1 - 14,0 | 600 |
| 515006 | Adapter | 20° | Upp till 7,0 | 200-230 |
| 515001 | Adapter | 15° | 7,0 - 10,0 | 330 |
| 515009 | " | 15° | 10,1 - 12,0 | 415 |
| 515007 | " | 15° | 12,1 - 14,0 | 540 |
| 515008 | " | 15° | 14,1 - 20,0 | 675 |
| 525001 | Adapter | 25° | 7,0 - 10,0 | 340 |
| 525009 | " | 25° | 10,1 - 12,0 | 420 |
| 525007 | " | 25° | 12,1 - 14,0 | 545 |

| | |
|-------|---|
| 50015 | Ventil för flytlägesfunktion. Gäller endast för modellerna 15° och 25°. |
| EV03 | Flytlägesfunktion mot läckledning. Endast för modell 20°. |
| EV04 | Flytlägesfunktion mot ackumulator. Endast för modell 20°. |


För redskapstilt 15° samt 25° gäller: Redskapstilt som ska direktinfästas levereras som standard med 2 slangar. Maskinens egen läskrets kopplas till redskapslåset på redskapstilten.

Redskapstilt som kopplas som adapter levereras som standard med fyra slangar.

För redskapstilt 20° gäller: Redskapstilt som ska direktinfästas eller kopplas som adapter levereras som standard med 4 slangar.

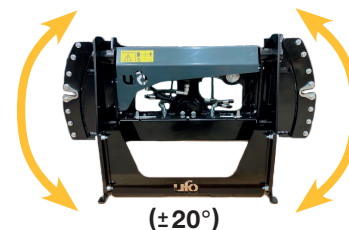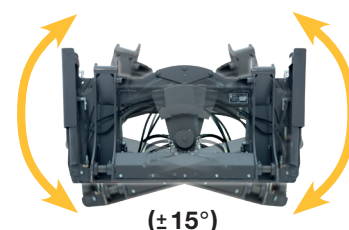

Adapter 20° levereras alltid med ett stativ för avställning.

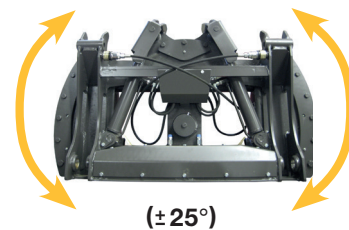

GÖTENE UFO AB
Box 74, SE-533 21 Götene

Besöksadress Götene:
Järnväggsgatan 12, 533 30 Götene
Tel vxl: +46 (0)511 590 50
Fax: +46 (0)511 593 97

Besöksadress Umeå:
Läringsgatan 8, 904 22 Umeå
Tel vxl: +46 (0)90 12 07 70
Fax: +46 (0)90 12 00 08

E-mail: info@goteneufo.se